




LES ARRÊTS EN ANGLES ET EN PARTIE COURANTE

Arrêt latéral avec cornière d'angle PVC

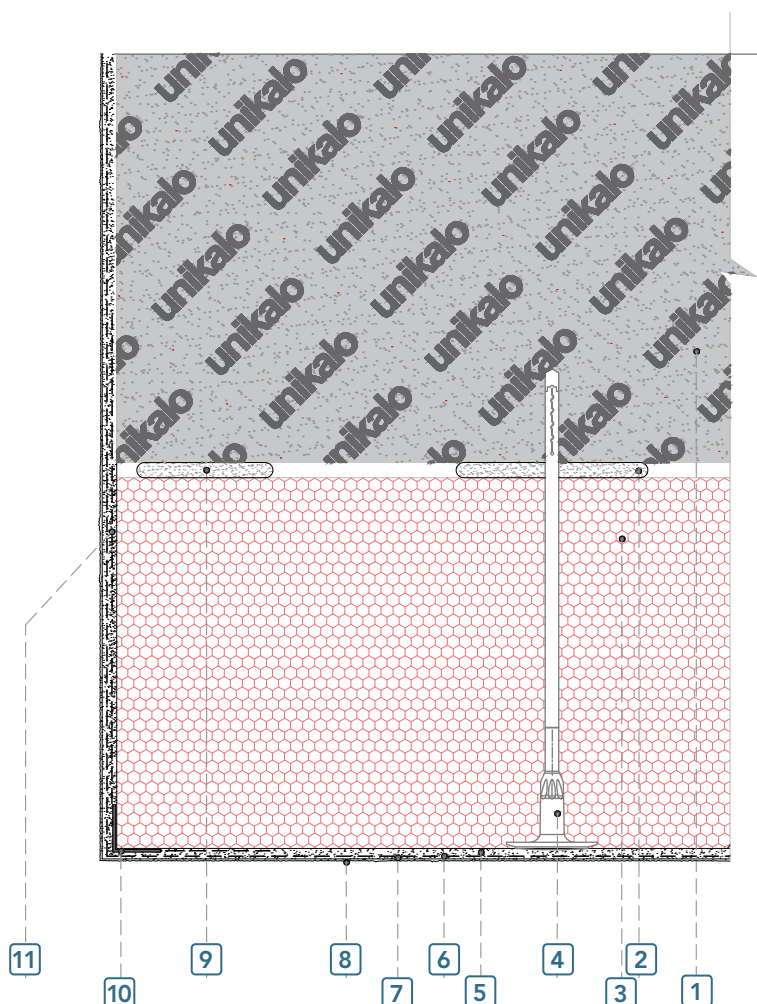

- 1 Mur support
- 2 K-THERM XT MCR / MCR LT
- 3 Isolant
- 4 Cheville

- 5 K-THERM XT MCR / MCR LT
- 6 Armature en fibre de verre
- 7 Fixateur K-THERM XT
- 8 Finition K-THERM XT RPE / RME

- 9 Boudin de colle continu K-THERM XT MCR / MCR LT
- 10 Cornière d'angle PVC
- 11 Renfort d'armature