


+ LES ARRÊTS EN ANGLES ET EN PARTIE COURANTE

Arrêt sous appui de baie

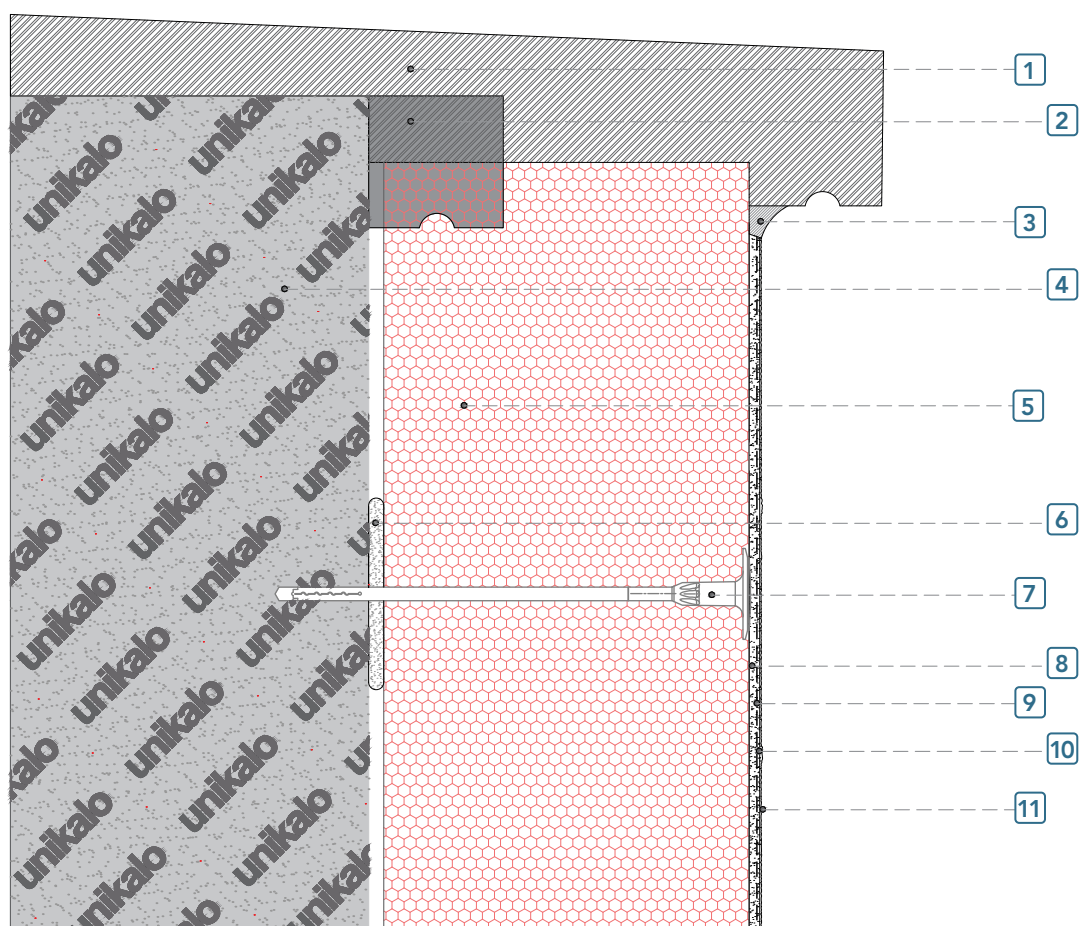

- 1 Nouvel appui isolé
- 2 Appui existant (à tronçonner)
- 3 Mastic PU
- 4 Mur support

- 5 Isolant
- 6 K-THERM XT MCR / MCR LT
- 7 Cheville
- 8 K-THERM XT MCR / MCR LT

- 9 Armature fibre de verre
- 10 Fixateur K-THERM XT
- 11 Finition K-THERM XT RPE / RME