


Pose d'un appui de fenêtre isolé en applique intérieure / tunnel

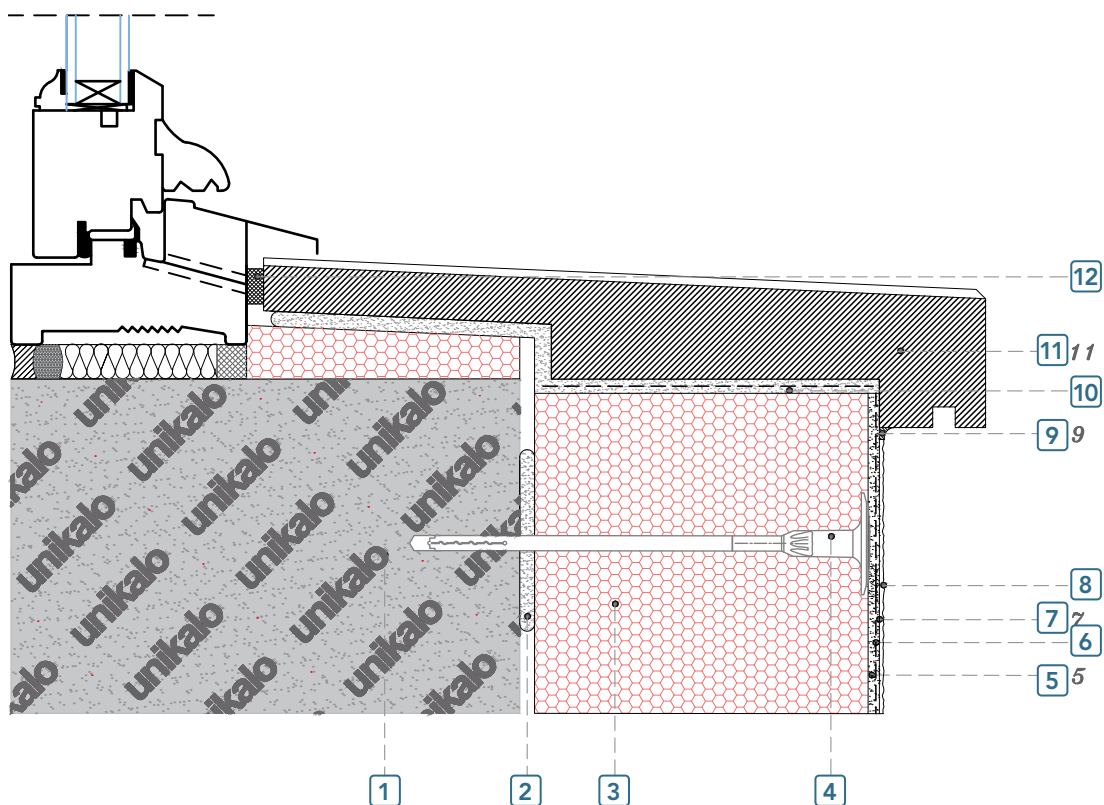

- | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 Mur support | 5 K-THERM XT MCR / MCR LT | 9 Mastic PU |
| 2 K-THERM XT MCR / MCR LT | 6 Armature en fibre de verre | 10 K-THERM XT MCR / MCR LT |
| 3 Isolant | 7 Fixateur K-THERM XT | 11 Isolant appui de fenêtre |
| 4 Cheville | 8 Finition K-THERM XT RPE / RME | 12 Bande de mousse imprégnée |