


+ LES DÉPARTS EN ITE

Départ sur balcon, coursive, loggia, terrasse, trottoir - pente vers l'intérieur

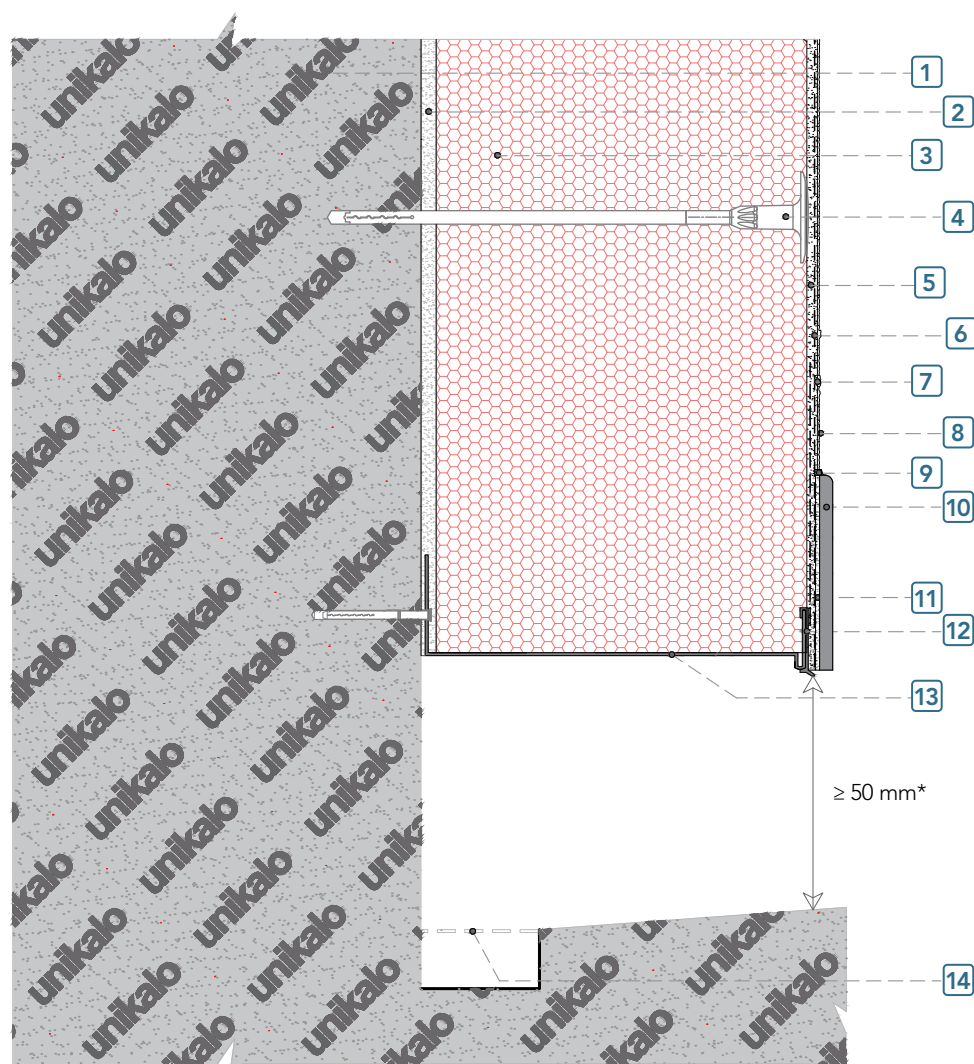

*Pour les distances au sol, veuillez vous référer au CPT 3035 en vigueur

- | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|
| 1 Mur support | 7 Fixateur K-THERM XT | 12 Profilé d'arrêt à clipser |
| 2 K-THERM XT MCR / MCR LT | 8 Finition K-THERM XT RPE / RME | 13 Profilé de départ Alu |
| 3 Isolant | 9 Mastic PU | 14 Caniveau + grille |
| 4 Cheville | 10 Plinthe optionnelle (carreau céramique ou similaire) | |
| 5 K-THERM XT MCR / MCR LT | 11 Colle à carrelage | |
| 6 Armature en fibre de verre | | |