


+ LES DÉPARTS EN ITE

Départ en paroi semi-enterrée avec décroché - V1

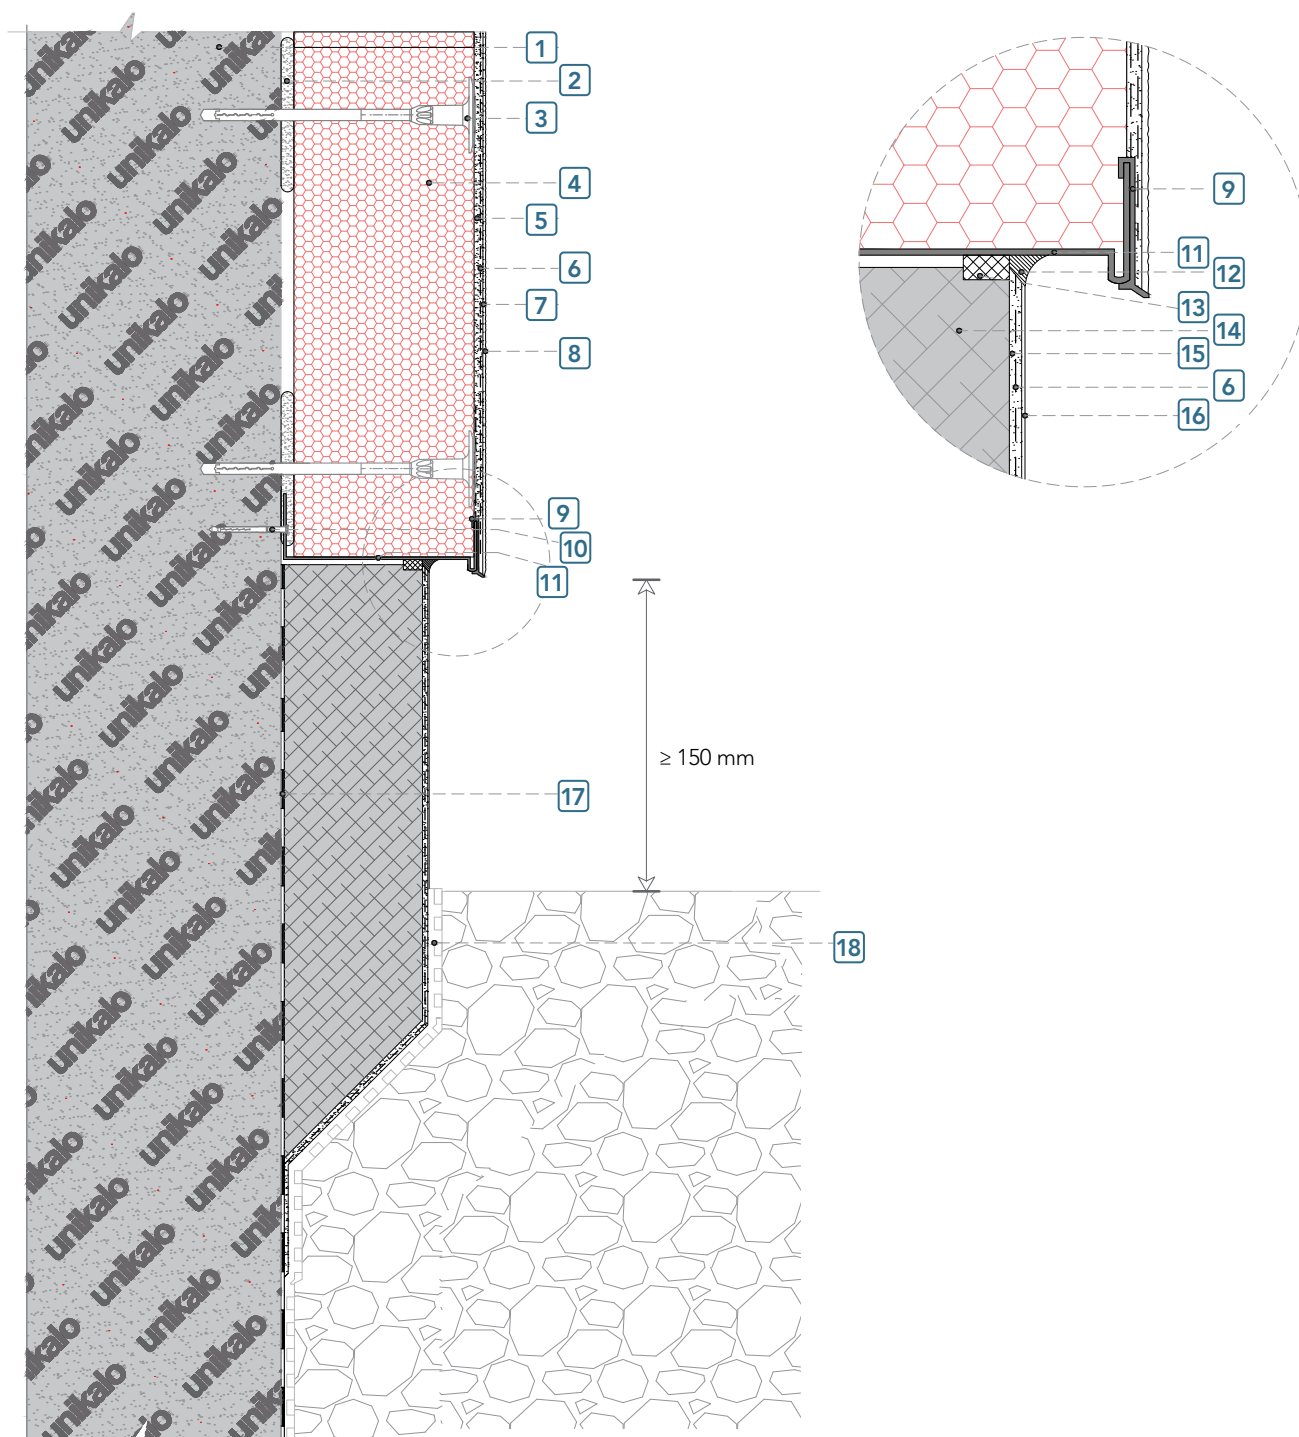

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1 Mur support | 7 Fixateur K-THERM XT | 13 Bande de mousse imprégnée |
| 2 K-THERM XT MCR / MCR LT | 8 Finition K-THERM XT RPE / RME | 14 Isolation de soubassement |
| 3 Cheville | 9 Profilé d'arrêt à clipser | 15 Mortier d'imperméabilisation |
| 4 Isolant | 10 Fixation pour profilé de départ | 16 Finition film mince D2 |
| 5 K-THERM XT MCR / MCR LT | 11 Profilé départ Alu | 17 Étanchéité pour paroi semi enterrée |
| 6 Armature en fibre de verre | 12 Mastick PU | 18 Système de drainage |