


+ LES DÉPARTS EN ITE

Départ en paroi semi-enterrée avec décroché - V2

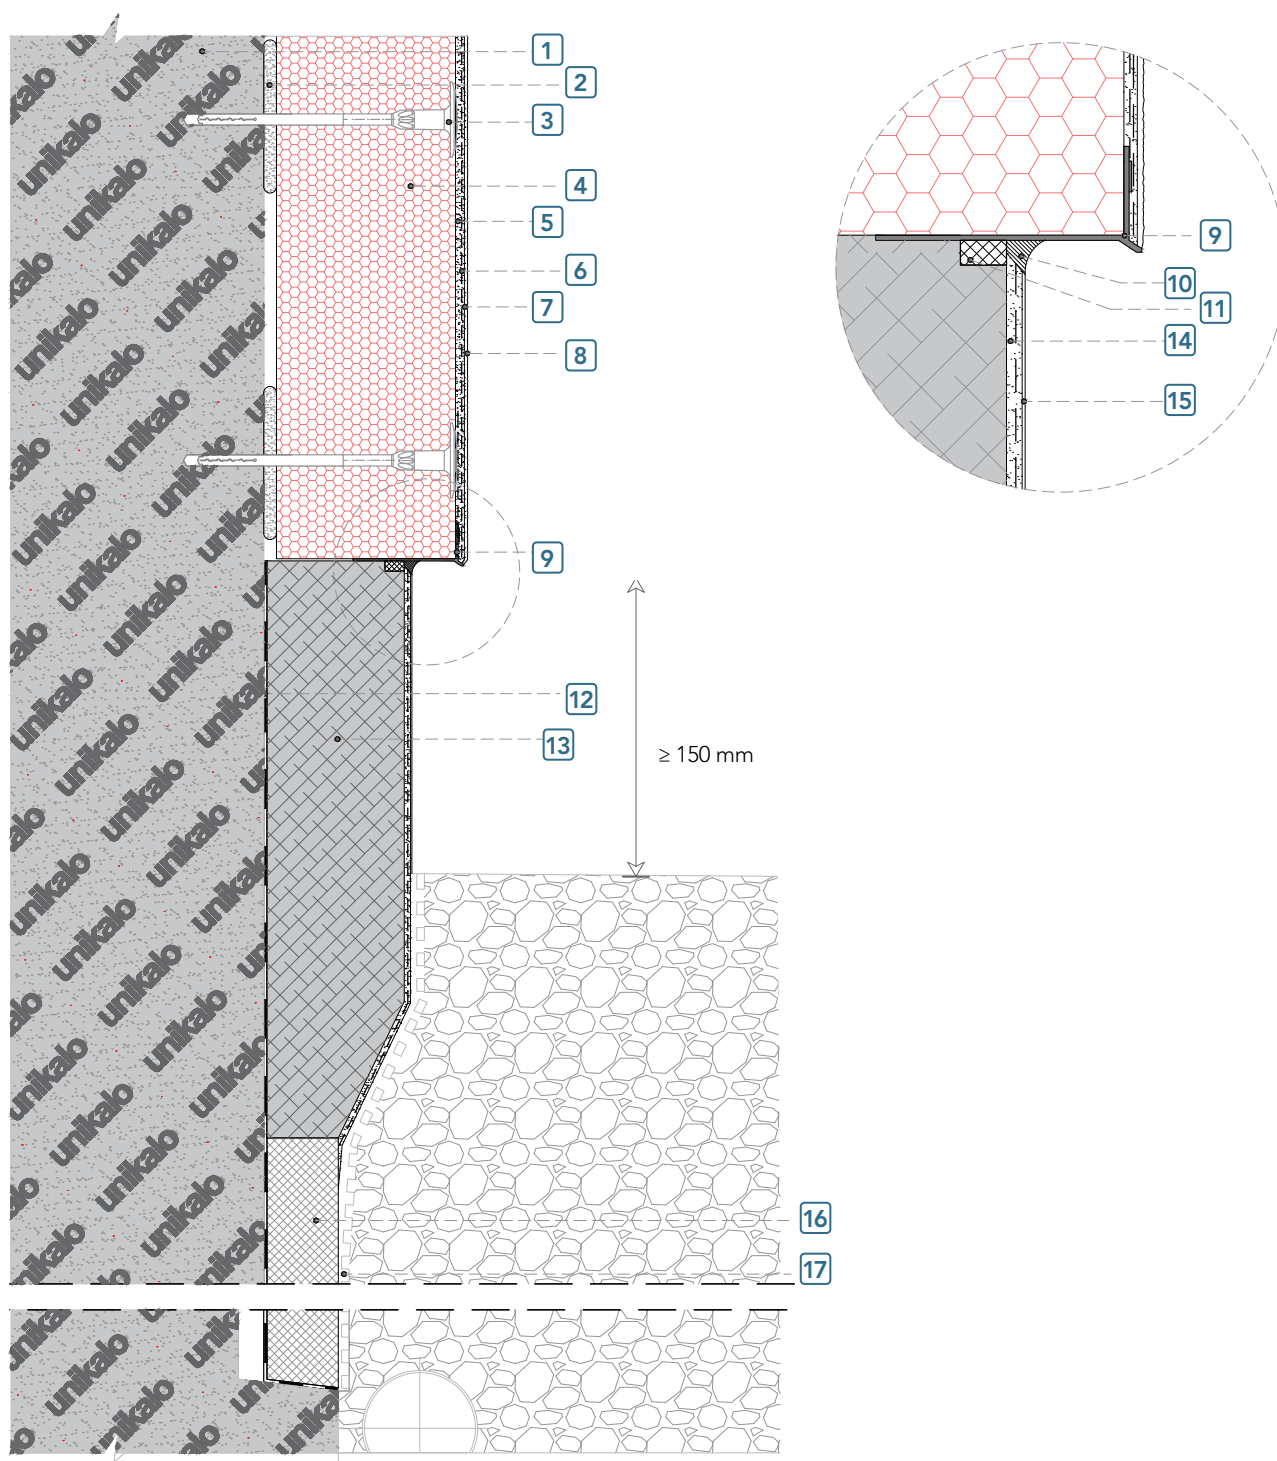

- 1** Mur support
- 2** K-THERM XT MCR / MCR LT
- 3** Cheville
- 4** Isolant
- 5** K-THERM XT MCR / MCR LT
- 6** Armature en fibre de verre

- 7** Fixateur K-THERM XT
- 8** Finition K-THERM XT RPE / RME
- 9** Profilé de départ PVC
- 10** Mastic PU
- 11** Bande de mousse imprégnée
- 12** Etanchéité pour paroi semi enterrée

- 13** Isolant de soubassement
- 14** Mortier d'imperméabilisation
- 15** Finition film D2
- 16** Isolation périphérique
- 17** Système de drainage