




LES ARRÊTS EN ANGLES ET EN PARTIE COURANTE

Arrêt latéral perforé en angle sortant - V1

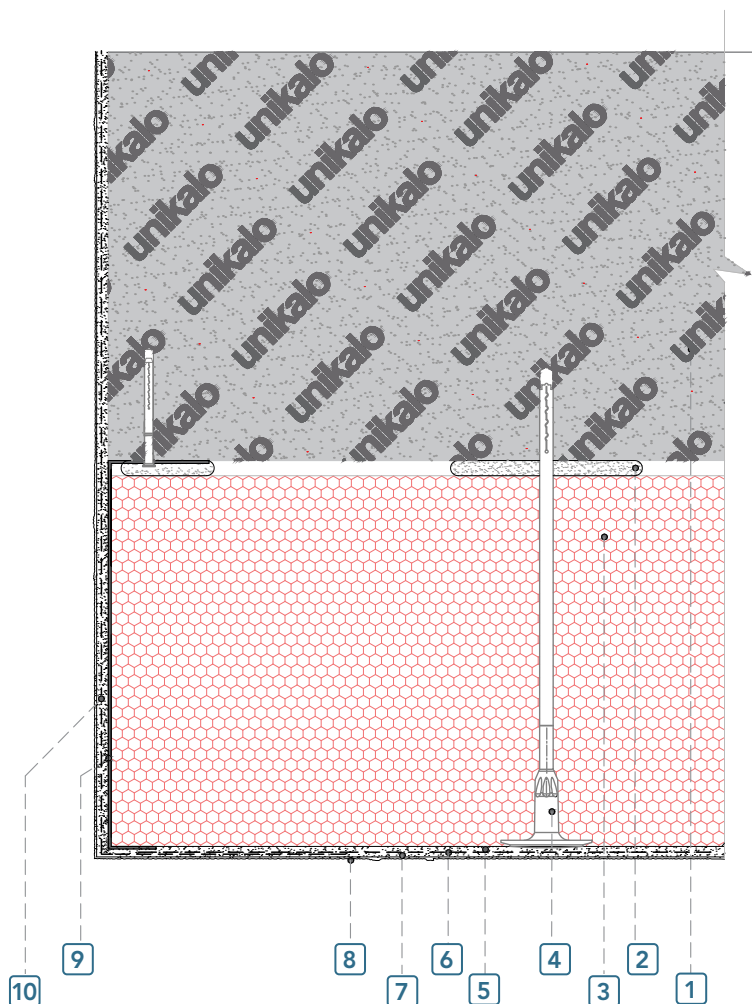

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--|
| 1 Mur support | 5 K-THERM XT MCR / MCR LT | 9 Profilé d'arrêt latéral plein |
| 2 K-THERM XT MCR / MCR LT | 6 Armature en fibre de verre | 10 Retour d'armature en fibre de verre |
| 3 Isolant | 7 Fixateur K-THERM XT | |
| 4 Cheville | 8 Finition K-THERM XT RPE / RME | |