


+ LES ARRÊTS EN ANGLES ET EN PARTIE COURANTE

Arrêt sous appui de baie

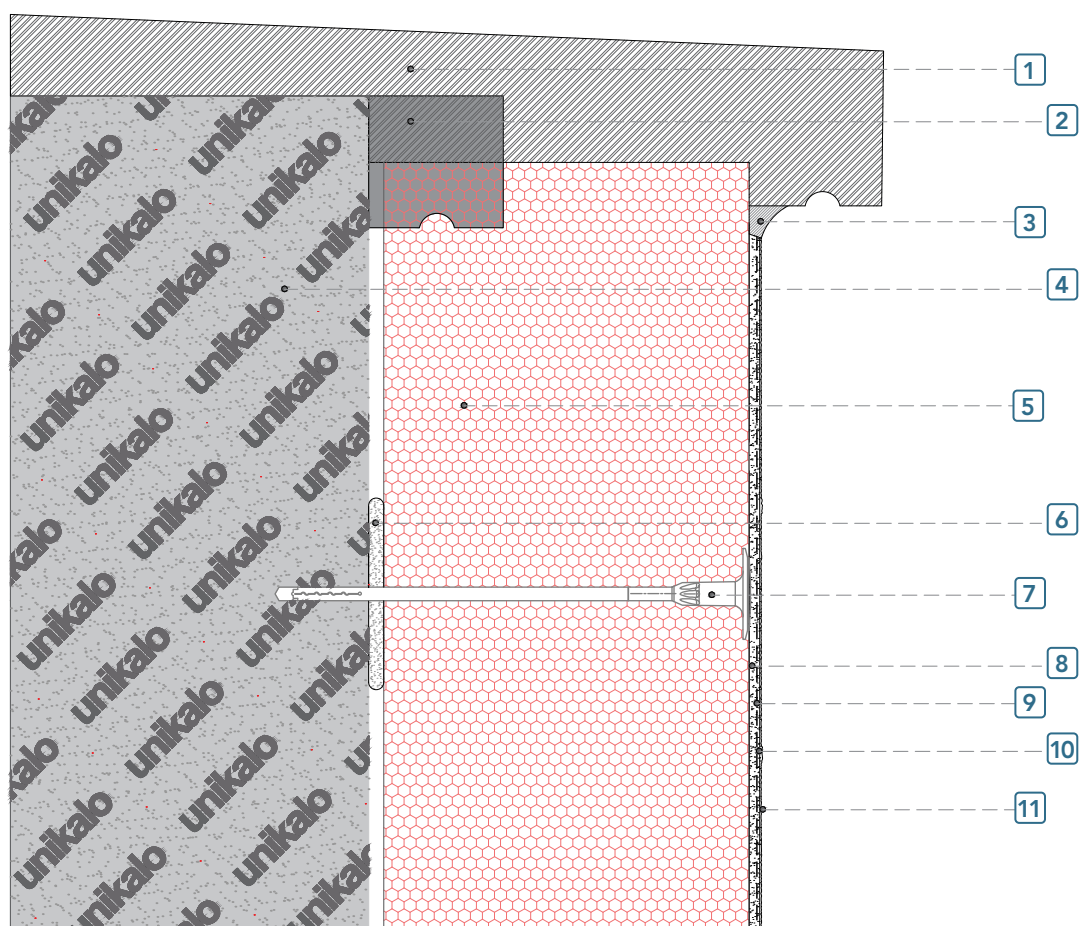

1 Nouvel appui isolé

2 Appui existant (à tronçonner)

3 Mastic PU

4 Mur support

5 Isolant

6 K-THERM XT MCR / MCR LT

7 Cheville

8 K-THERM XT MCR / MCR LT

9 Armature fibre de verre

10 Fixateur K-THERM XT

11 Finition K-THERM XT RPE / RME