


+ LES ARRÊTS EN TOITURE

Raccord d'une ITE en sous toiture sans ventilation

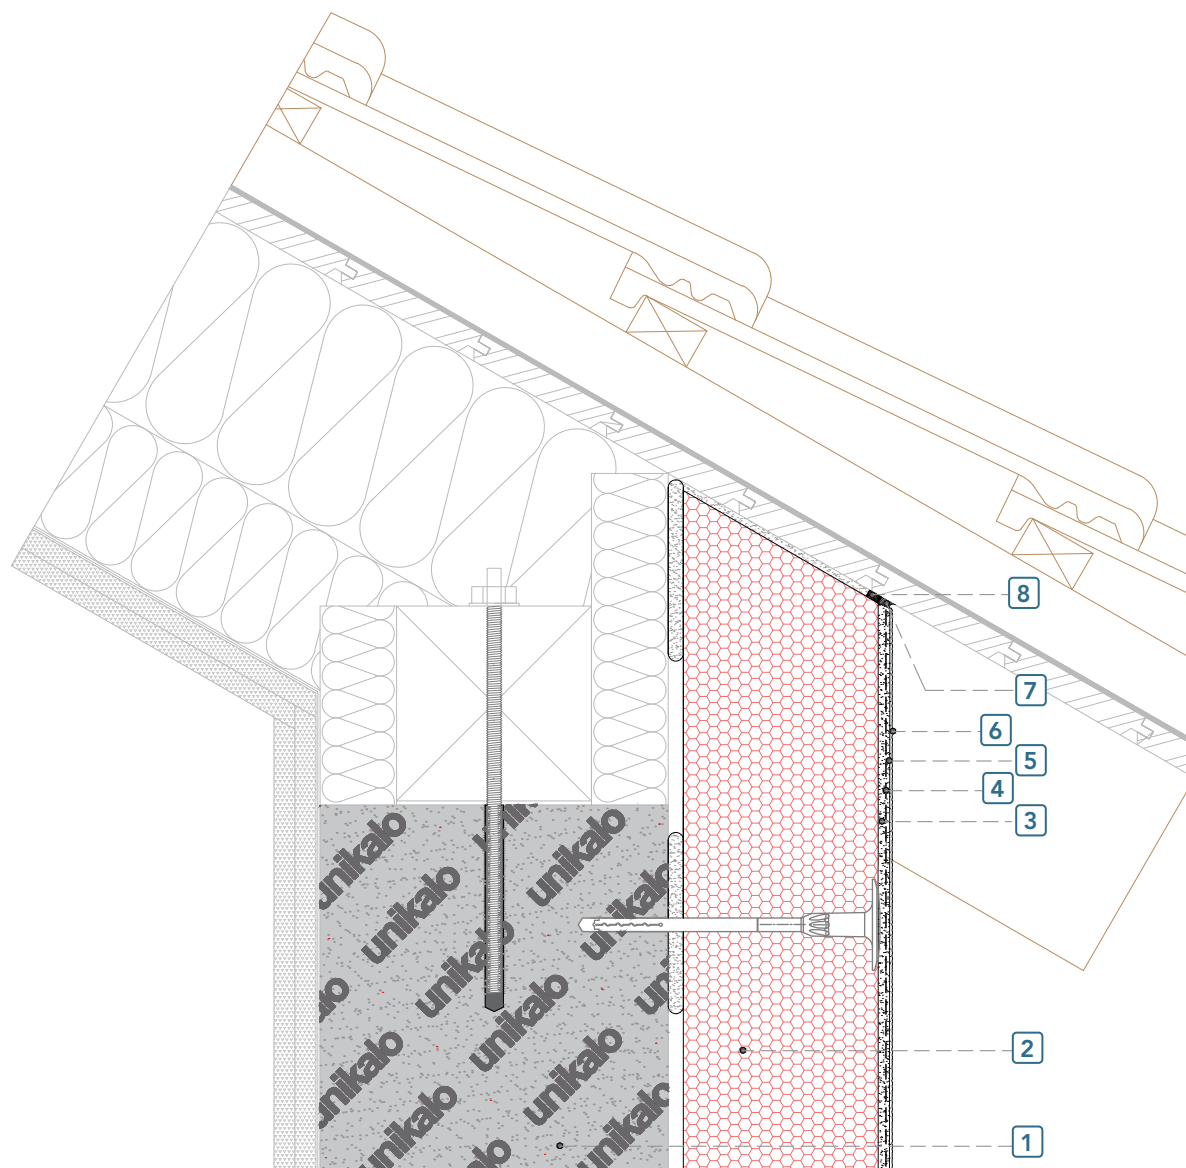

- 1 Mur Support
- 2 Isolant
- 3 K-THERM XT MCR / MCR LT

- 4 Armature en fibre de verre
- 5 Fixateur K-THERM XT
- 6 Finition K-THERM XT RPE / RME

- 7 Mastic PU
- 8 Bande de mousse imprégnée