


+ LA SURISOLATION

Départ en sur-isolation avec découpe de l'existant

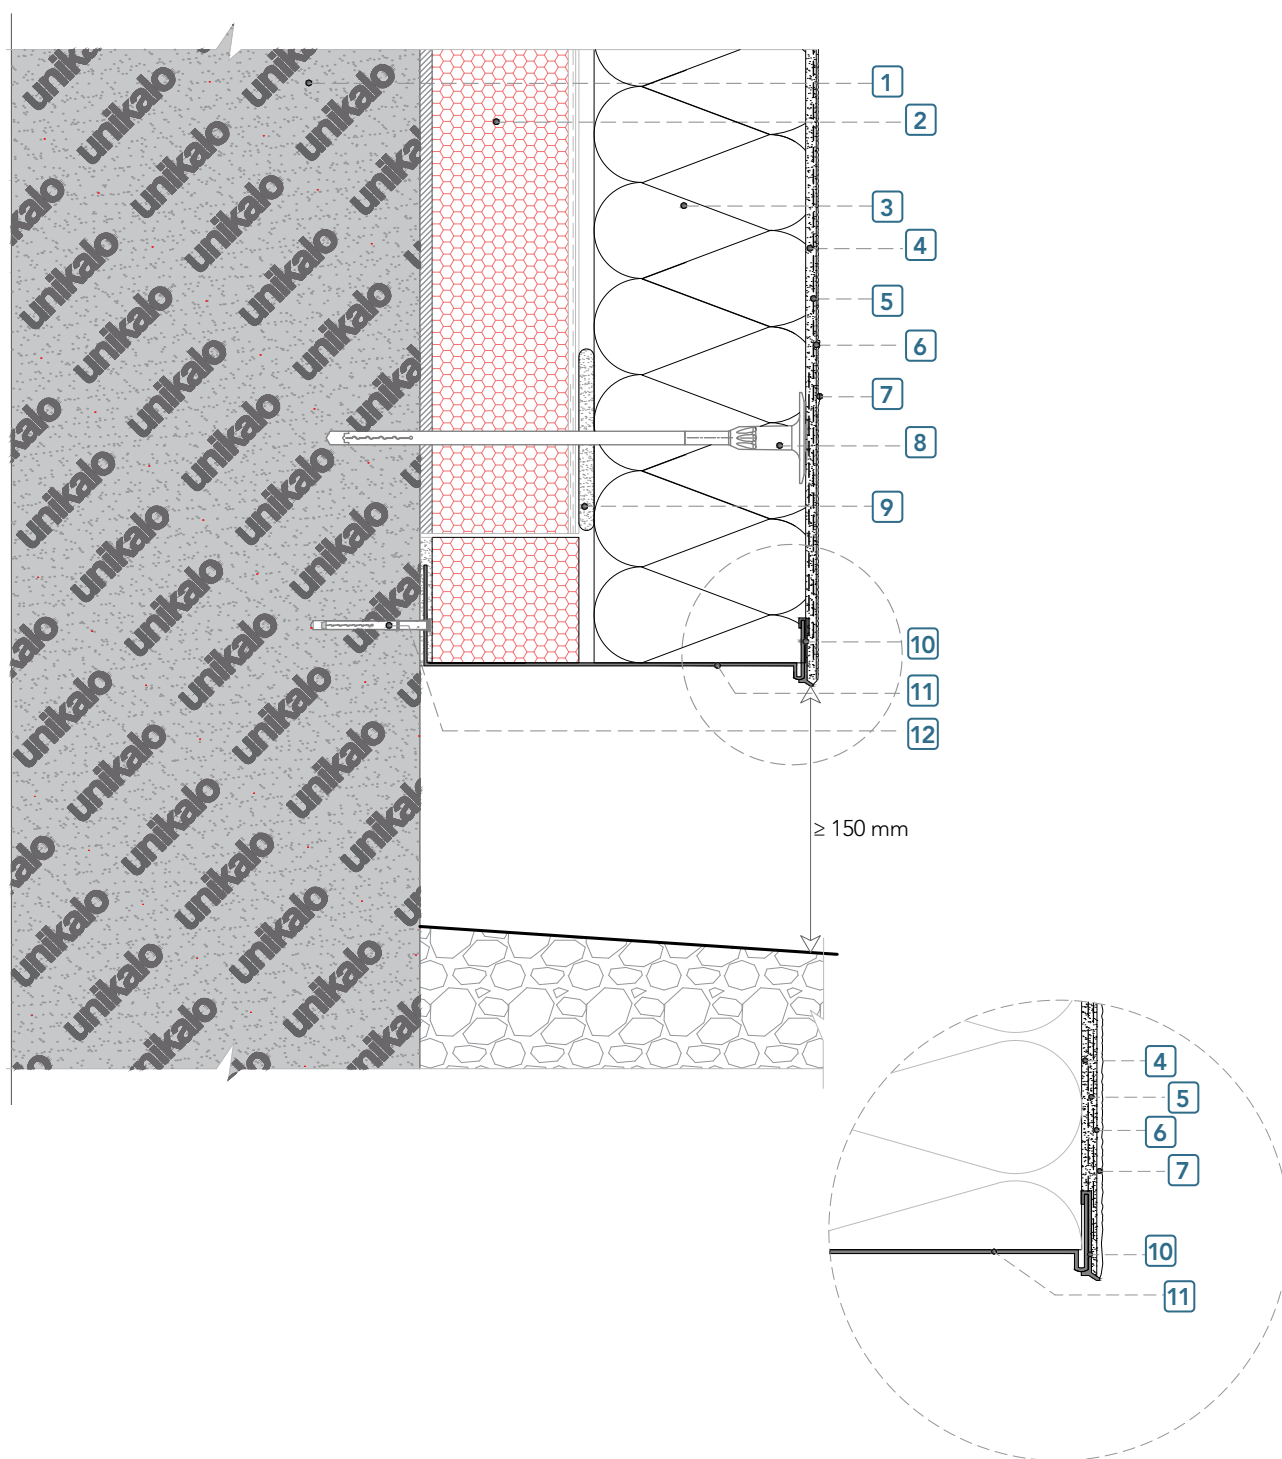

- | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 Mur support | 5 Armature en fibre de verre | 9 K-THERM XT MCR / MCR LT |
| 2 ITE en place | 6 Fixateur K-THERM XT | 10 Profilé d'arrêt à clipser |
| 3 Nouvel isolant laine de roche ou PSE | 7 Finition K-THERM XT RPE / RME | 11 Profilé départ Alu |
| 4 K-THERM XT MCR / MCR LT | 8 Cheville | 12 Fixation pour profilé de départ |